

AIO-5 PLAY BMW

BMW:N ÄLYKÄS NÄYTTÖ


KÄYTTÖOHJE

Yleiskatsaus

Tämä innovatiivinen navigointiratkaisu on suunniteltu erityisesti BMW-moottoripyörille. Se tarjoaa välittömän pääsyn CarPlayhin ja Android Autoon, parantaen ajokokemustasi ja mullistaen ajonautintosi. Tehokkaan SOC-proessorin ansiosta järjestelmä kommunikoi saumattomasti moottoripyöräsi tietojen kanssa ja tukee alkuperäistä Wonder Wheel -ohjausta tarjoten ainutlaatuisen BMW-kokemuksen.

Viiden tuuman HD-näyttö mahdollistaa 60 fps:n korkean virkistystaajuuden näytönpeilauksen, tuottaen poikkeuksellisen sulavan kuvan. IP68-luokiteltu pöly- ja vesisuojaus varmistaa luotettavan toiminnan vaativissakin olosuhteissa.

Pikavalitsimet

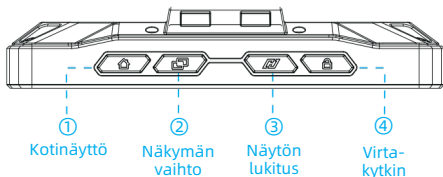


- ① Palaa kotisivulle mistä tahansa näkymästä.
- ② Vaihda peilausnäkyman ja kotinäkyman välillä.
- ③ Lukitse näyttö ja poista näytön lukitus
- ④ Virta-kytkin:
 - Lyhyt painallus lukitsee kosketunäytön
 - 2 sekunnin painallus käynnistää / sulkee laitteen
 - pitkä painallus uudelleenkäynnistää sen


Asennusohjeet

AIO-5 Play BMW kytkeytyy suoraan BMW:n navigointivalmiuteen säilyttäen alkuperäisen ulkonäön ja tuntuman. Varmista, että käytössäsi on virallinen BMW Motorrad -navigointivalmius. Mikäli Wonder Wheel -ohjaus ei toimi, voit hankkia erillisen CGRC CAN tai LIN -adapterin.


①

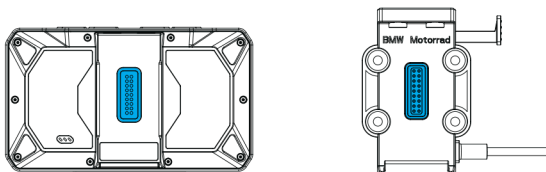

②

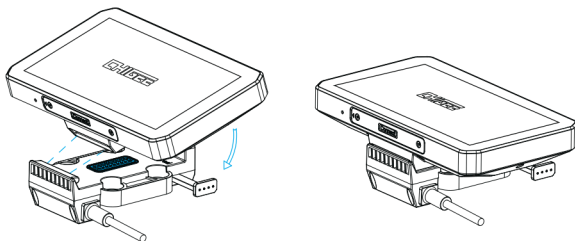

③

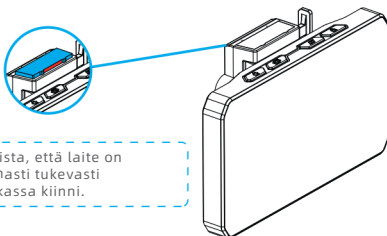


Tarkista, että laite on varmasti tukevasti telakassa kiinni.

Laitteen aktivointi



- ① Käynnistä laite aktivointisivulle.
Klikkaa **[Connect Now]**

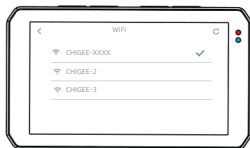

- ② Yhdistä WiFi-verkkoon.



- ③ Oodota laitteen aktivoimista.



- ④ Aktivointi valmis.

Kotinäkymä



① TFT-tila:

TFT-tila ohjaa alkuperäistä BMW:n järjestelmää, ja NAV-tila ohjaa CHIGEE-laitetta.

② Nopeusmittari

Reaaliaikainen nopeus- ja matkamittari

③ Näytön peilaus

Valitse joko Android auto tai Apple Carplay

④ Mittaristonäky

Reaaliaikainen BMW:n data

⑤ Asetukset

Laitteen asetukset

⑥ Kompassi

Näyttää suunnan

⑦ Rengaspaineseuranta

Reaaliaikainen rengaspaineseuranta

⑧ Auringon nousu ja -laskuajat

Näyttää auringon nousu ja -laskuajat

Langaton näytön peilaus



CarPlay

CarPlay-yhteyden muodostaminen: Yhdistä iOS-laitteesi Bluetooth-laitteeseen (CHIGEE-XXXX) käyttääksesi Apple CarPlayta.



Android Auto


Android Auto -yhteyden muodostaminen: Yhdistä laitteen Bluetooth käyttääksesi Android Autoa.



Bluetooth

Puhelimen yhdistäminen: Yhdistä puhelimesi laitteen Bluetooth-yhteyteen (CHIGEE-XXXX) hallitaksesi musiikkia ja vastataksesi puheluihin.

BMW Data - Kojelauta 1

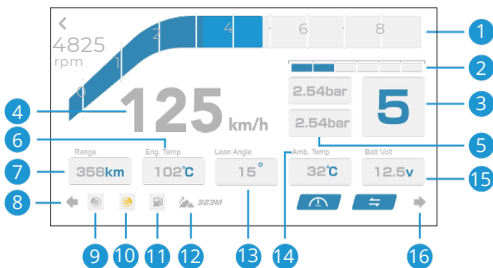


- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. RPM | 10. Takajarru |
| 2. Kaasun avautuma | 11. Bensavalvo |
| 3. Vaihde | 12. Korkeuseromittari |
| 4. Nopeus | 13. Kallistuskulma |
| 5. Rengaspaine | 14. Lämpötila |
| 6. Moottorin lämpötila | 15. Akun jännite |
| 7. Ajomatka | 16. Oikea vilkku |
| 8. Vasen vilkku | |
| 9. Etujarru | |

Huomautus:

Suuntavilkkujen näkyminen edellyttää, että käyttötila on vaihdettu "NAV"-tilaan.


BMW Data - Kojelauta 2

Paina "  " näppäintä siirtyäksesi tähän kojelautanäkymään.

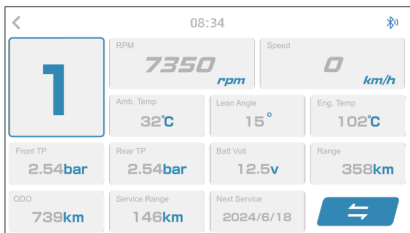

BMW Data - Kallistuskulman kojelauta

Paina "  " nappia siirtyäksesi kallistuskulmanäkymään.

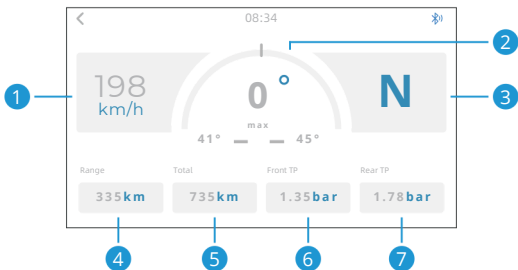

① Nopeus

② Kallistuskulma

③ Vaihde


④ Ajomatka

⑤ Kokonaisajomatka

⑥ Eturenkaan rengaspaine

⑦ Takarenkaan rengaspaine

Laitteen asetukset

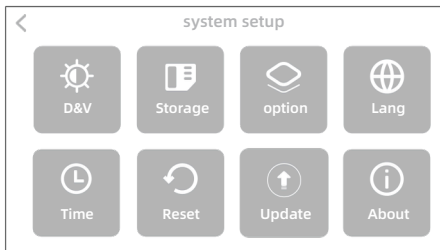

Näyttö ja Ääni

Näytön kirkkauden säätö, kaiuttimen äänenvoimakkuus, automaattisen kirkkauden säätö.

Tallennustila

Sisäisen muistin ja SD-kortin vapaa tila sekä alustaminen (formatointi).

Lisäasetukset

Kieli, rengaspaineanturit, bluetooth-kuulokkeet, kaukosäädin, GPS, OBD, päivitykset.

Kieli

Kielen valinta. Päivitä laite (update) uusimpaan versioon, jotta suomen kieli näkyy valikossa.

Aika

Aseta aika ja päivämäärä

Tehdasasetukset

Palauta tehdasasetukset - kaikki esiasetukset palautuvat oletusarvoihin.


Päivitys

Järjestelmä voidaan päivittää parhaan käyttökokemuksen varmistamiseksi.

Tietoja

Laitteen sarjanumero, versionumero ja bluetooth-nimi.

Lisäasetukset

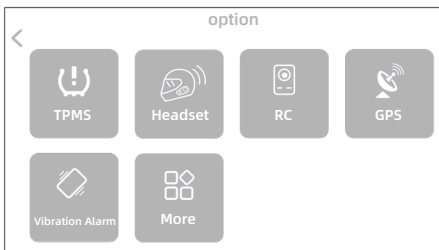

Rengaspaineasetukset

TPMS-rengaspaineanturijärjestelmän avulla voit seurata rengaspaineita reaaliajassa: Voit asentaa erilliset rengaspaineanturit, jotka antavat sekä visuaalisen että äänihälytyksen, kun ennalta määritetyt raja-arvot saavutetaan. Järjestelmä voi myös lukea suoraan BMW:n omien rengaspaineantureiden arvot.

Bluetooth-kuulokkeet

Bluetooth-kuulokkeiden yhdistäminen CarPlay/Android Auto -tilassa.

Remote Control

CGRC PRO -kaukosäätimellä voit vaihtaa näkymää, vastata puheluihin ja käyttää muita toimintoja.

GPS

GPS:n signaalitason tarkastelu.

Täriälytys


BMW:n täriälytys aktivoituu havaitessaan täriä. Sen herkkyyttä voi säätää kolmella tasolla: Korkea, Keskitaso ja Matala.

Lisäasetukset

Matkan mittayksikkö

Rengaspaineasetukset


CHIGEE tarjoaa kaksi vaihtoehtoa rengaspaineiden seurantaan. CHIGEE TPMS -järjestelmä mahdollistaa monipuolisen rengaspaineiden hallinnan antureiden parituksesta hälytysten asettamiseen. Voit määrittää sekä korkean että matalan paineen hälytysrajat, valita haluamasi paineyksiköt ja seurata rengaspainetietoja kattavasti. Vaihtoehtoisesti NAV-toiminto lukee suoraan BMW:n omia rengaspainetietoja, tosin tällöin näet ainoastaan rengaspaineiden arvot.

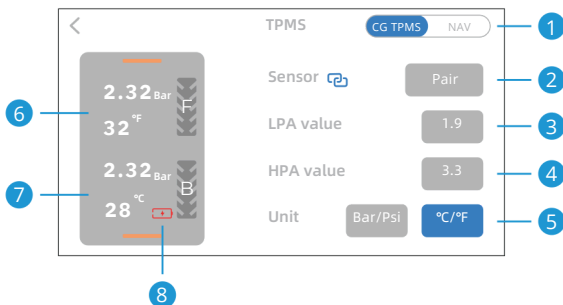

- ① CG TPMS/NAV -järjestelmän vaihto
- ② Rengaspainesensorin paritus
- ③ Rengaspainevaroittimen alaraja
- ④ Rengaspainevaroittimen yläraja
- ⑤ Rengaspaineen mittayksikön valinta
- ⑥ Eturenkaan rengaspaine
- ⑦ Takarenkaan rengaspaine
- ⑧ Rengaspainesensorin akun taso

Kauko-ohjaimen asetukset

CHIGEE tarjoaa mahdollisuuden valita kahden kauko-ohjaustavan välillä: Voit käyttää joko Chigeen langatonta kaukosäädin Pro:ta (CGRC) tai BMW:n alkuperäistä Nav Wonderwheel -ohjainta. Jos valitset Chigeen langattoman kaukosäätimen, saat sillä täyden hallinnan moottoripyörän toimintoihin. Mikäli taas valitset NAV-vaihtoehdon, ohjaus säilyy alkuperäisellä Wonderwheel-ohjaimella.

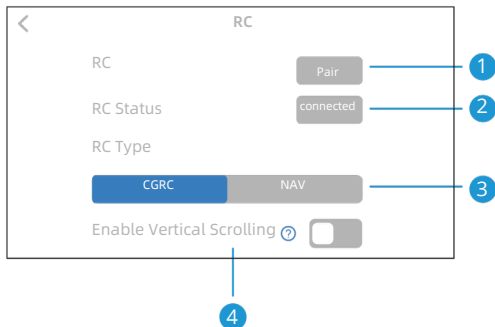

- ① Langattoman kaukosäätimen paritus
- ② Langattoman kaukosäätimen tila (yhdistetty / ei yhdistetty)
- ③ CGRC/NAV -kauko-ohjaussysteemin valinta
- ④ Ota käyttöön pystysuora vieritys

Rengaspaine seuranta

Rengaspaineanturi seuraa rengaspaineita reaaliajassa ja ilmoittaa ponnahtusikkunalla sekä äänihälytyksellä, kun paine saavuttaa ennalta määritetyn raja-arvon. Painetiedot tallentuvat automaattisesti videotiedostoon reaaliaikaisesti.



Ulkoinen
rengaspaineanturi

Akun kesto: 1 vuosi
Vaihtoakku: BR1225
Koko: 18.2x14.8mm
Mittaustarkkuus: 0.1Bar
Painealue: 0-8Bar



Langaton kaukosäädin Pro

Asennuksen jälkeen voit käyttää järjestelmää suoraan peukalolla, vaihtaa näkymiä, valita sovelluksia ja vastata puheluihin.



	Peilausnäkö	Bluetooth kytkettynä	Kaikilla sivuilla
	Siirry vasemmalle	Vaihda kappaletta	Vaihda applikaatiota
	Lyhyt painallus "OK" Pitkä painallus "Palaa"	Tauko / Toisto	—
	Siirry oikealle	Vaihda kappaletta	Vaihda applikaatiota

Wonder Wheelin käyttö

Kun BMW:n mittaristo on päänäkymässä, paina pitkään Valikko ylös -painiketta vaihtaaksesi ohjaustilaa: TFT-tila ohjaa alkuperäistä BMW:n järjestelmää, ja NAV-tila ohjaa CHIGEE-laitetta.



① Bluetooth-tila:

Musiikin ja puheluiden hallinta Wonder Wheel -ohjaimella: Kääntämällä ohjainta lyhyesti vasemmalle tai oikealle vaihdat kappaleita. Oikealle kääntämällä vastaat puheluihin ja vasemmalle kääntämällä lopetat puhelun. Toisto/tauko-toiminto on käytettävissä keskipainikkeen kautta.

② Videon esikatselusivun ohjaus:

Musiikin ja puheluiden hallinta Wonder Wheel -ohjaimella: Kääntämällä ohjainta lyhyesti vasemmalle tai oikealle vaihdat kappaleita. Oikealle kääntämällä vastaat puheluihin ja vasemmalle kääntämällä lopetat puhelun. Toisto/tauko-toiminto on käytettävissä keskipainikkeen kautta.

③ Kaikissa näytön tiloissa:

Wonder Wheel -ohjaimen perustoiminnot: Pitkä käänös vaihtaa sovellusten välillä, ja toinen pitkä käänös palauttaa edelliseen näkymään

Linkitys



Poista käytöstä ylös- ja alas-pyörän ohjaus

①: " - - " Lyhyt käänö vasen tai oikea applikaation valinta " - " Oikea käänö vastaa puheluun. " - " Vasen käänö lopettaa puhelun.

②: Lyhyt painallus valitsee, pitkä painallus palaa takaisin.




Ota käyttöön ylös/alas-vieritysruilla

①: " - - " Rullaa ylös ja alas valitaksesi applikaation " - " Lyhyt painallus vas.: palaa / vastaa puh. " - " Lyhyt painallus oik. valinta/lopeta puhelu.

Laiteohjelmiston päivitys

AIO-5 -järjestelmään julkaistaan ajoittain päivityksiä, jotka tuovat uusia tuoteominaisuuksia.

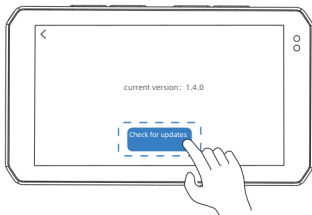

1. Mene AIO-5 [Settings] - [System update] ja paina "Check for updates"



2. Tarkista uusi laiteohjelmistoversio ja napsauta "Immediate Updates", jolloin AIO-5 aloittaa laiteohjelmiston lataamisen. Kun lataus on valmis, päivitys käynnistää laitteen automaattisesti uudelleen. Varmista, että laitteen virta pysyy päällä koko päivityksen ajan.